



2 4 6 8 10 12 14

Bohrschablone


drilling template

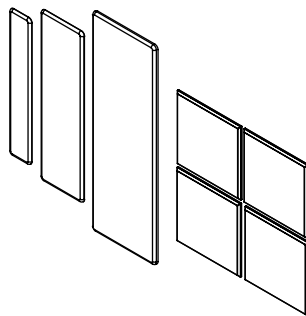


Außenkante Schablone = Außenkante Wandabsorber
Edge of template = Outer edge of wall absorber

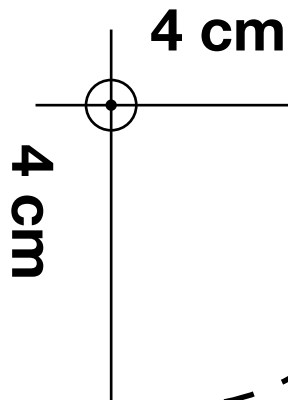


Verwendung der Schablone:

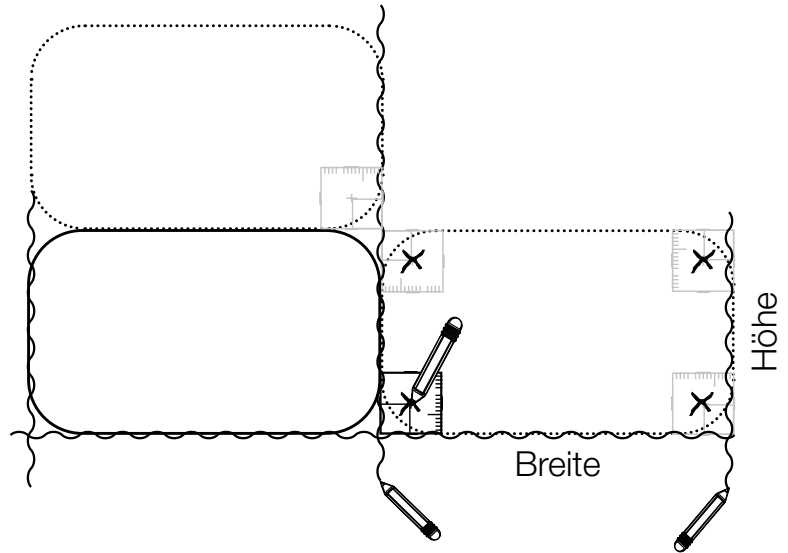

Variante: ohne Abstand

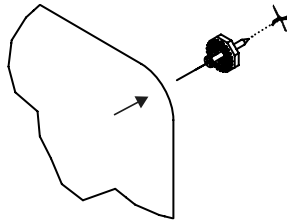

Variante: mit Abstand

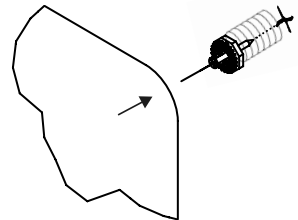

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1-5

D-02727 Ebersbach-Neugersdorf

Telefon +49 (0) 3586-711-0

Email info@oka.de

www.oka.de

RLWA | MTA0128

