

2

4

6

8


10

12


14

# Bohrschablone

*drilling template*

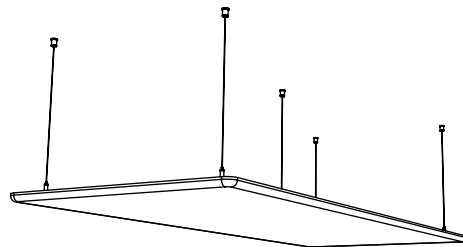

**8 cm**







Außenkante Schablone = Außenkante Deckenabsorber  
*Edge of template = Outer edge of ceiling absorber*

**8 cm**

# Verwendung der Schablone:

(ab 140 cm Breite)

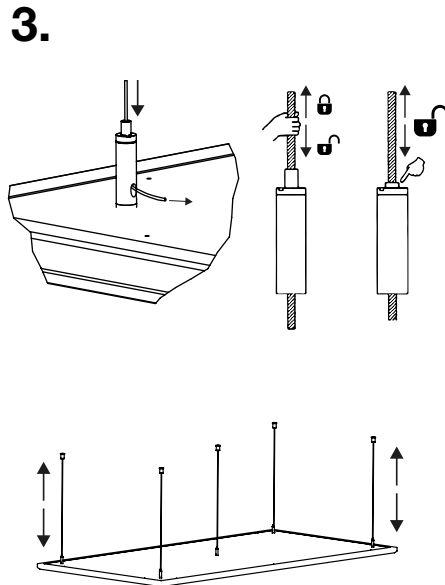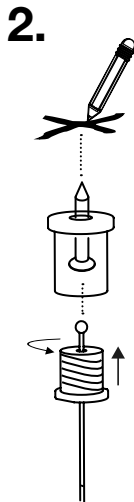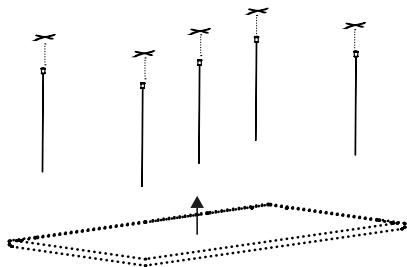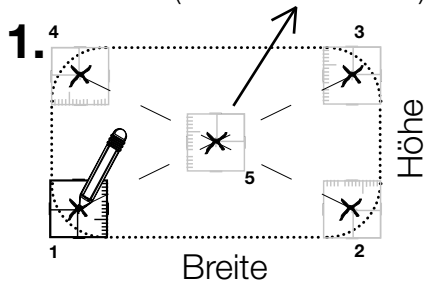

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1-5

D-02727 Ebersbach-Neugersdorf

Telefon +49 (0) 3586 -711-0

Email [info@oka.de](mailto:info@oka.de)

[www.oka.de](http://www.oka.de)

RLDA | MTA0129

