


# Montageanleitung

Assembly Instructions

MTA 132

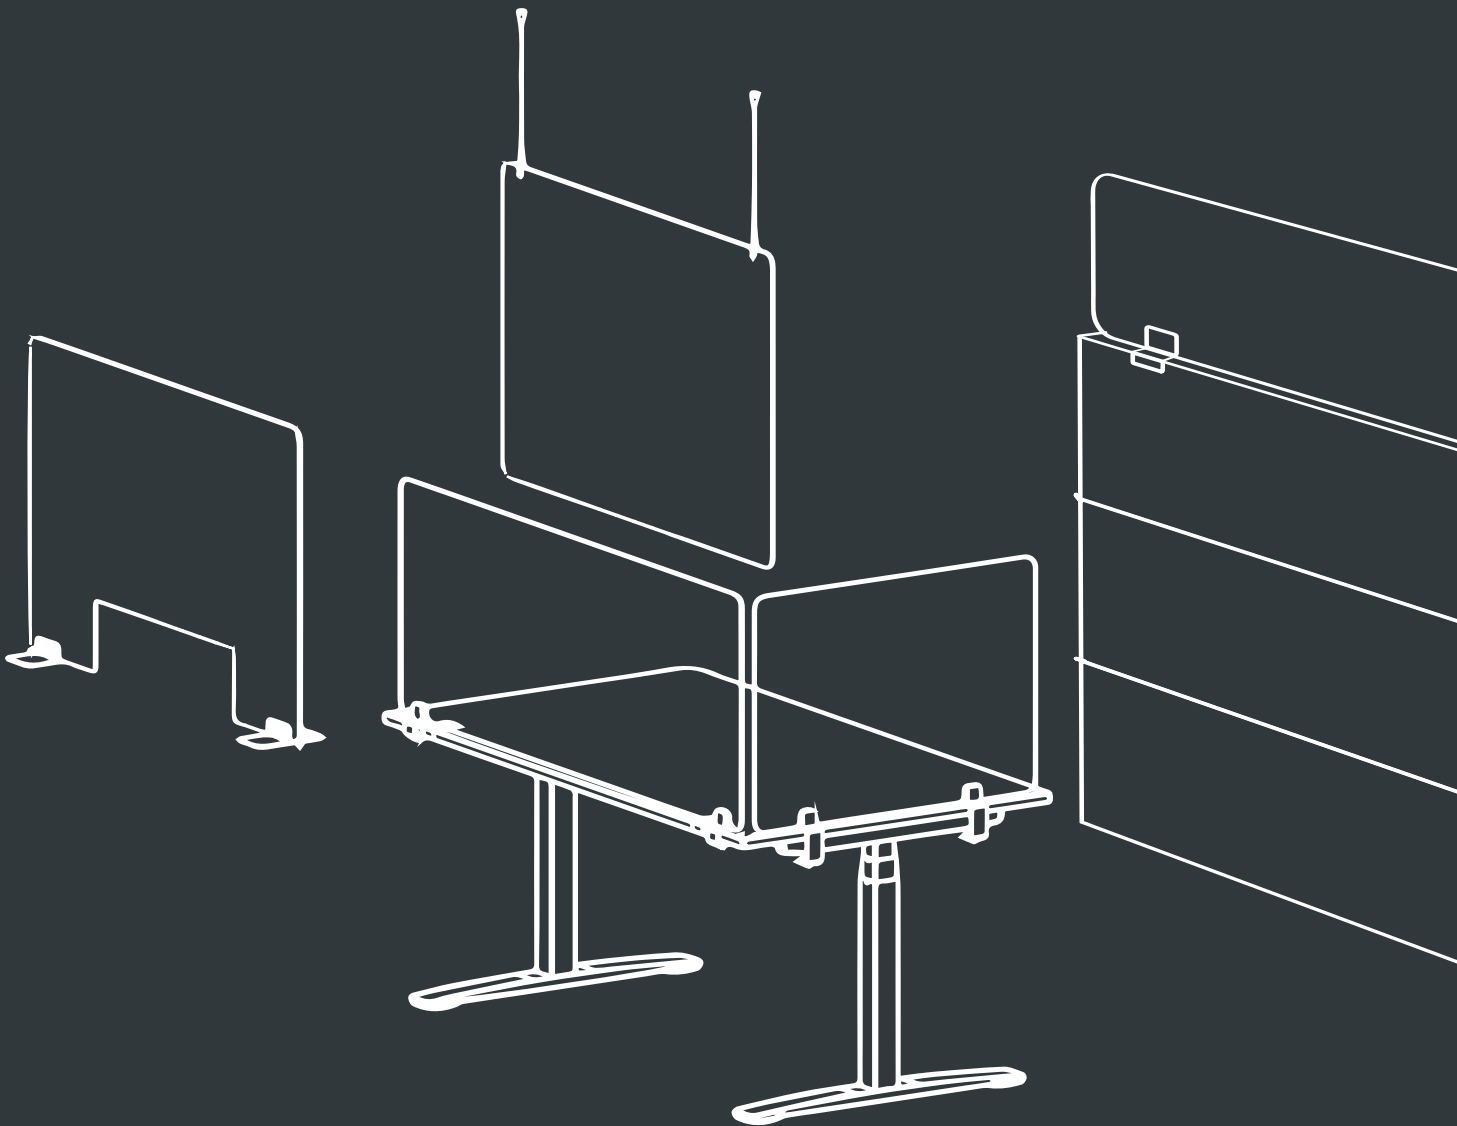

**OKA Protect**

Hygieneschutzwände  
Stand/Version 09/2022



# Inhaltsverzeichnis

## Table of Contents

<b>1. Pflegehinweise</b>	<b>2</b>
Care instructions	
<b>2. Montage Standfuß und Tischklemme</b>	<b>3</b>
Assembly stand and table clamp	
<b>3. Montage Thekenaufsatz</b>	<b>4</b>
Mounting counter top	
<b>4. Montage Eckverbinder</b>	<b>6</b>
Mounting corner connector	

---

## 1. Pflegehinweise

### Care instructions

Acrylglas kann sich elektrostatisch aufladen und dadurch Staub anziehen. Um den Staub zu entfernen, genügt ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Schwamm. Diese Hilfsmittel sollten Sie mit Wasser befeuchten und gegebenenfalls etwas Geschirrspülmittel verwenden. Damit das Acrylglas keinen Staub anzieht, können Sie es mit einem antistatischen Kunststoffreiniger besprühen und mit einem weichen, fusselfreien Tuch nachwischen, aber nicht trocken reiben. Die staubabweisende Wirkung bleibt dann über längere Zeit erhalten. Bei stärkeren, etwa fettigen Verschmutzungen sollten Sie die Scheiben mit einem Kunststoff-Intensiv-Reiniger säubern. Sie können auch zu benzolfreiem Reinbenzin oder Isopropanol greifen.


Acrylic glass can become electrostatically charged and thereby attract dust. Use a soft, lint-free cloth or a sponge to remove dust. These aids should be moistened with water and, if necessary, some dishwashing detergent. The best method to avoid dust, you can spray it with an antistatic plastic cleaner and wipe it with a soft, lint-free cloth. But do not rub it dry! The dust-repellent effect is then maintained over a long period of time. If the dirt is heavier, for example greasy, you should clean the glass with an intensive plastic cleaner. You can also choose benzene-free pure gasoline or isopropanol.

**!** Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthält. Diese können das Acrylglas beschädigen.


**!** Make sure that the cleaning agent does not contain benzene, ethanol, alcohol, organic substances or thinners. These can damage the glass.

## 2. Montage Standfuß und Tischklemme Assembly stand and table clamp


### A Montage Filzstreifen Mounting felt strip

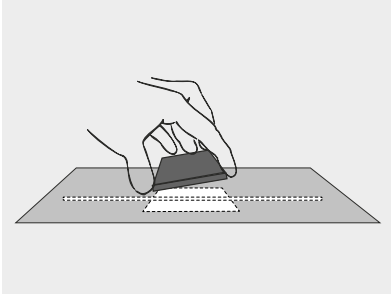

Die Folie vom Filz abziehen und mit Klebeseite nach oben auf der entsprechenden Schablone positionieren. Remove the film from the felt and place it on the corresponding template with the adhesive side facing up.

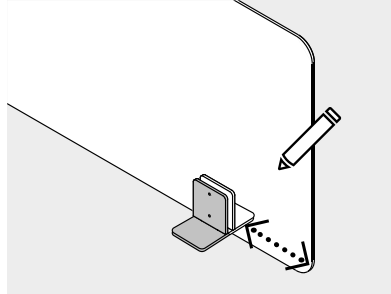


Abstand der Halterung zur Außenkante bestimmen und ggf. markieren. Determine the distance between the bracket and the outer edge of the glass and mark it.

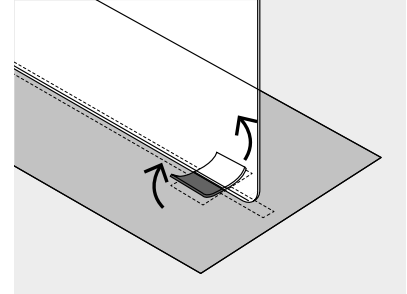


Acrylglasplatte mittig entlang der Markierung positionieren und auf das selbstklebende Filz setzen. Position the acrylic glass centrally along the marking line and place it on the self-adhesive felt.

### B Montage Standfuß/Tischklemme Mounting stand/table clamp

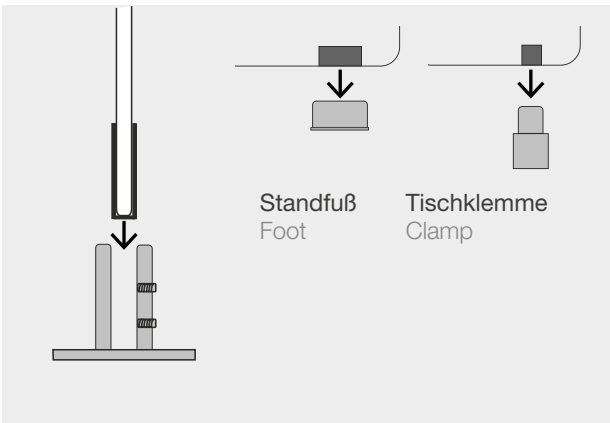

Nach Montage der Filzstreifen die Scheibe in den Standfuß oder die Befestigungsklemme einschieben und vermitteln. After installing the felt strips, push the pane into the stand or the fastening clamp and mediate.

### C Montage Scheibe Mounting Screen

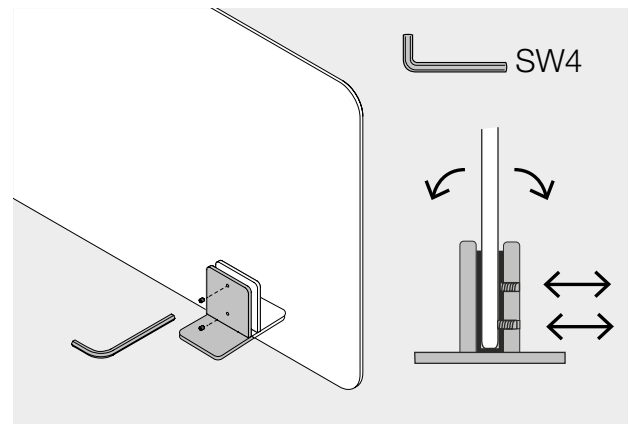


Fixierung der Acrylglasplatte durch mitgelieferte Madenschrauben. Durch unterschiedlich tiefes Eindrehen der Madenschrauben lässt sich der Winkel der Scheibe korrigieren. Fixing the acrylic glass pane with the supplied grub screws. Screw it deeply in to change the angle of the glass.

**⚠ Achtung:** Durch zu festes Anziehen der Madenschrauben kann die Scheibe an der jeweiligen Stelle beschädigt werden. Die Schraube maximal so tief schrauben, so dass sie bündig abschließt. **Attention:** Tightening the grub screws too tight could damage the surface at this specific point. Only screw it until it is plan to the metal surface.


### 3. Montage Thekenaufsatz

#### Mounting counter top


#### **A** Montage Anbindungsblech Mounting connection plate

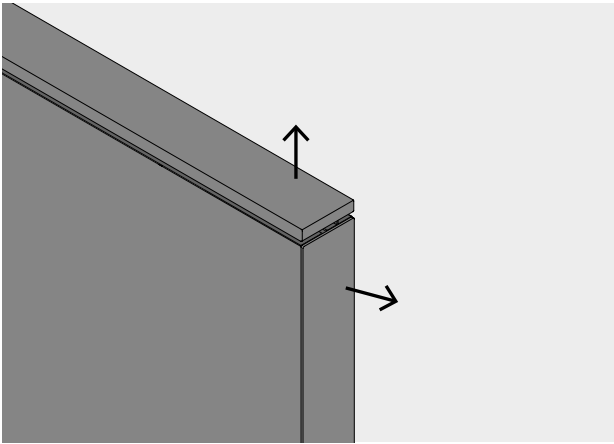


Die obere Abdeckung und Seitenblende abnehmen. (**Achtung** - Octa-Verbinder vorsicht lösen)  
Remove the top cover and side panel. (**Attention** - loosen octa-connector carefully)

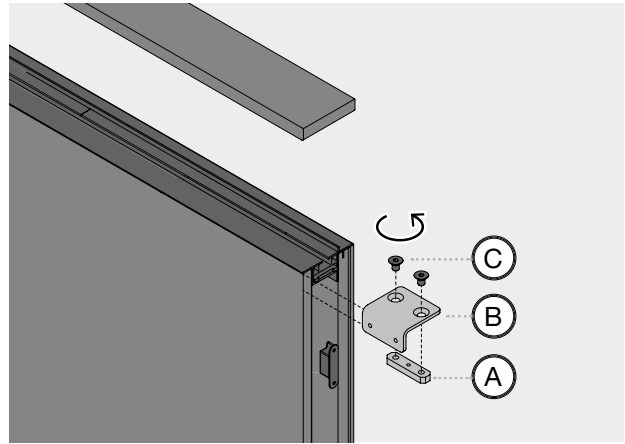


Nutenstein (A) mit Anbindungsblech (B) und Senkschraube M8x12 (C) locker verbinden. Loosely connect the sliding block (A) with the connecting plate (B) and countersunk screw M8x12 (C).

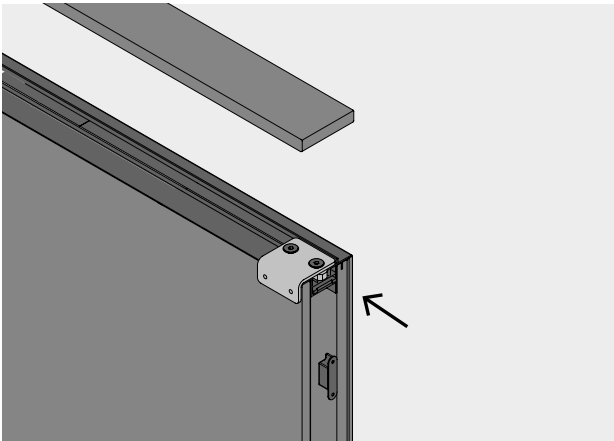

Anbindungsblech mitsamt Nutenstein in die Aluminiumschiene einführen. Insert the connection plate together with the sliding block into the aluminum rail.

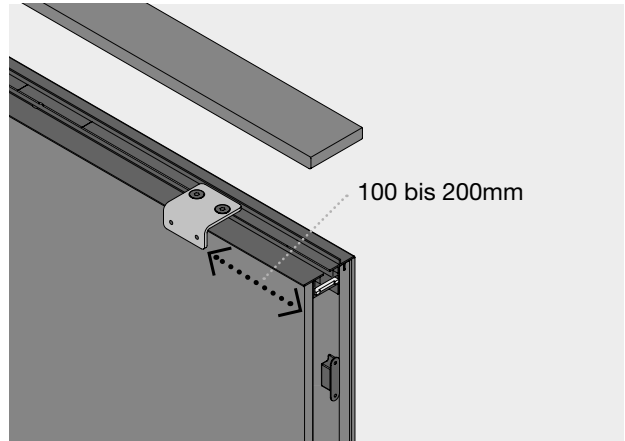


Anbindungsblech mitsamt Nutenstein in der Aluminiumschiene positionieren und festziehen. Position and tighten the bonding plate together with the sliding block in the aluminum rail.

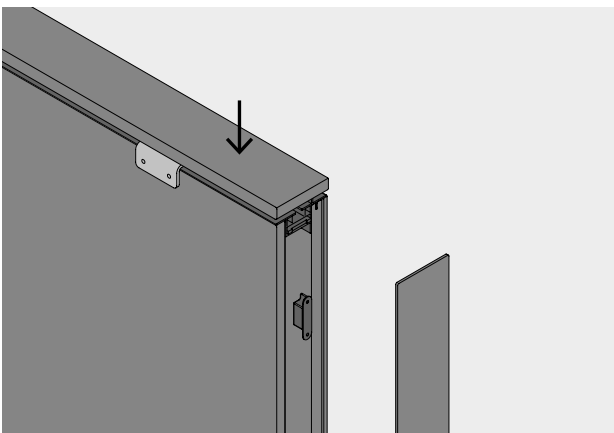


Die obere Abdeckung wieder anbringen. Reattach the top cover.

**!** Position des Halters von der Außenkante des Halters und der Außenkante der Theke im Bereich von 100 bis 200 mm abmessen! Measure the position of the holder from the outer edge of the holder and the outer edge of the counter in the range of 100 to 200 mm!


## B Montage Glasklemme Mounting glass clamp

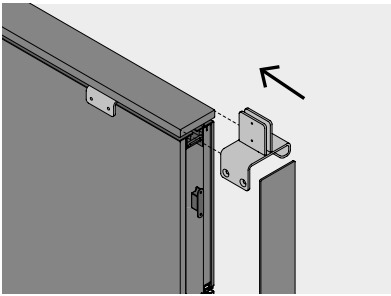

Die Glasklemme für die Theke auf die Abdeckung führen.  
Guide the glass clamp for the counter onto the cover.

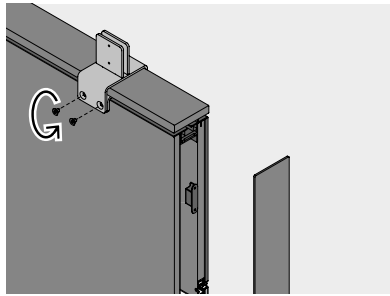


Die Bohrungen der Glasklemmen über den Gewindebohrungen des Anbindungsbleches positionieren und mit Senkschraube M6x8 verbinden.  
Position the holes of the glass clamps over the threaded holes of the connecting plate and connect with countersunk screw M6x8.

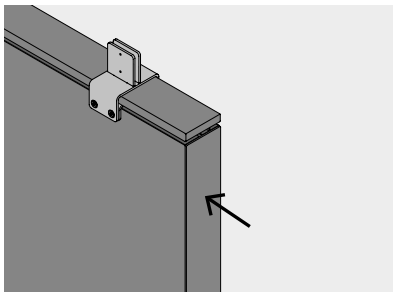


Seitenblende wieder anbringen.  
Reattach side panel

**!** Vorerst alle bereitstehenden Thekenhalter verbauen, ehe die Filzgleiter auf dem Screen angebracht werden. Ein nachträgliches ablösen und neu aufkleben der Filzgleiter ist nicht möglich! Bei Mehrfachanordnung von Screens, die Positionen der Screens bzgl. der Eckverbinder und Thekenhalter vorab prüfen, indem sie ohne Filzgleiter, aber mit Schutzfolie auf die Halter gesteckt werden. First install all available counter holders before attaching the felt gliders to the screen. It is not possible to remove and reattach the felt gliders at a later date! In the case of multiple screen arrangements, check the positions of the screens with regard to the corner connectors and counter holders in advance by placing them on the holders without felt gliders, but with protective film.


## C Montage Filzstreifen Mounting felt strip

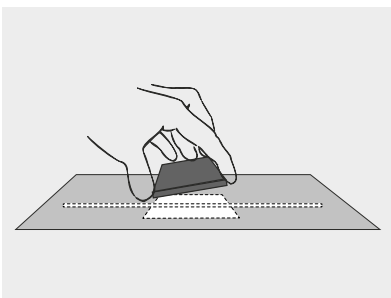

Die Folie vom Filz abziehen und mit Klebeseite nach oben auf der entsprechenden Schablone positionieren. Remove the film from the felt and place it on the corresponding template with the adhesive side facing up.

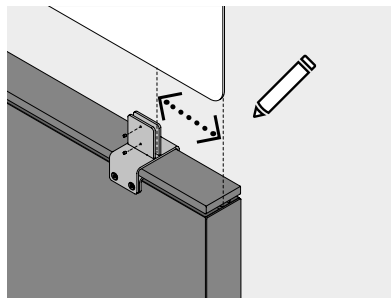


Screen annähernd bündig zur Außenkante der Theke positionieren. Abstand der Halterung zur Außenkante bestimmen und ggf. markieren. Position the screen almost flush with the outer edge of the counter. Determine the distance between the bracket and the outer edge and mark if necessary.

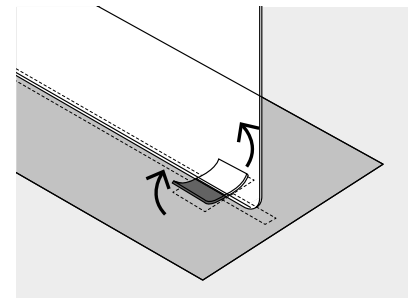


Acrylglasscheibe mittig entlang der Markierung positionieren und auf das selbstklebende Filz setzen. Position the acrylic glass screen centrally along the marking and place it on the self-adhesive felt.

## D Montage Screen Mounting Screen

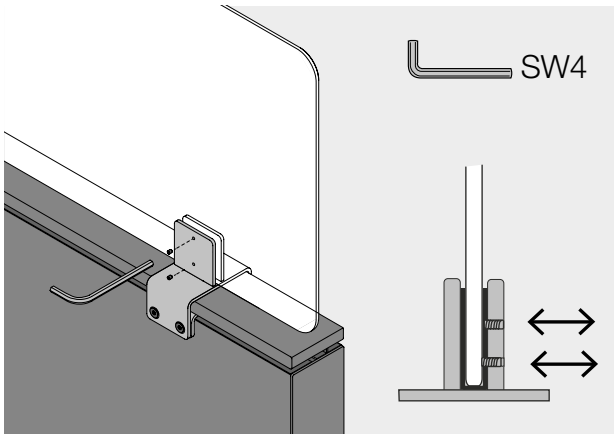


Fixierung des Screens durch Madenschrauben M6x4. Durch unterschiedlich tiefes eindrehen der Madenschrauben lässt sich der Winkel der Scheibe korrigieren. The screen is fixed with M6x4 grub screws. The angle of the screen can be corrected by screwing in the grub screws to different depths.

## 4. Montage Eckverbinder Mounting corner connector

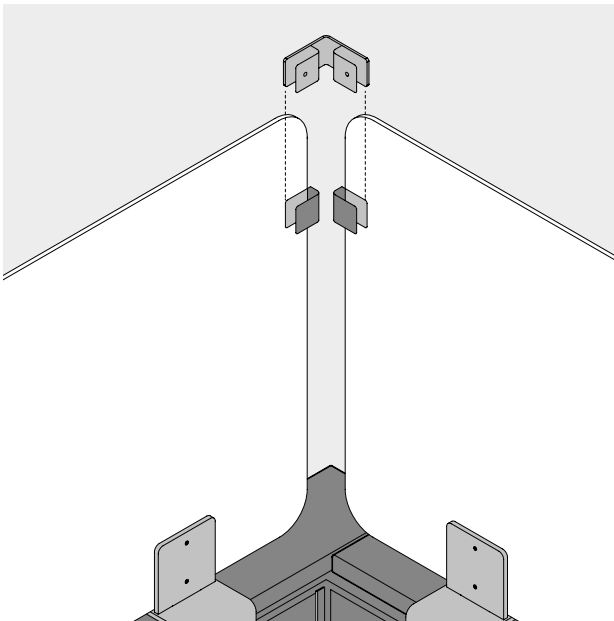

Je einen Filzstreifen auf einem Screen anbringen. Zuvor ggf. markieren. Die Position ist frei wählbar. Attach one felt strip to each screen. Mark beforehand if necessary. The position is freely selectable.

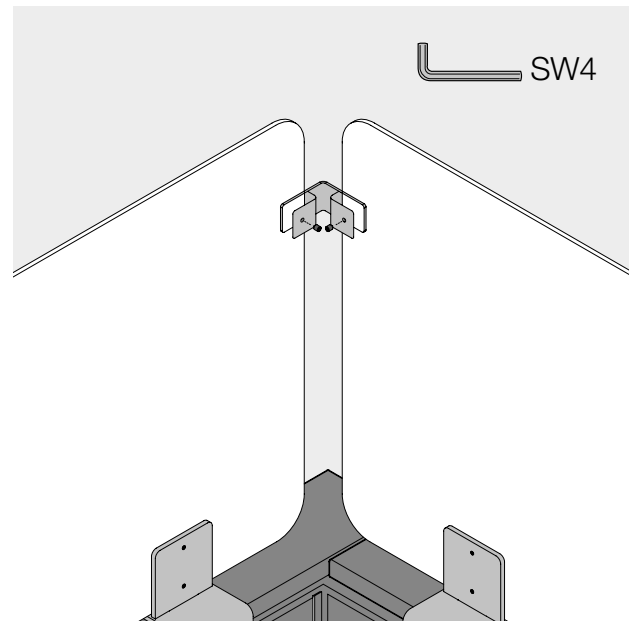

Eckverbinder auf den Filz stecken und mit der Madenschraube M4x6 befestigen. Place the corner connector on the felt and fasten it with the M4x6 grub screw.

# 5. Schablone

## Template


### Schablone zum mittigen Positionieren des Filz auf der Acrylglasplatte

Template to find the middle position of the felt.

Auflageschablone für Filz 35x75 mm  
Support template for felt 35x75 mm

Auflageschablone für Filz 90x75 mm  
Support template for felt 90x75 mm

Führung zur Positionierung der Scheibe  
Line for positioning the acryl glass

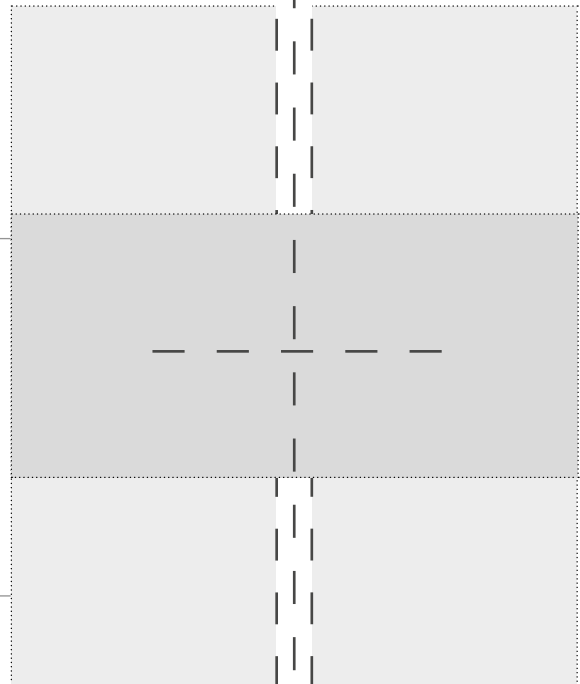



## Service

Sollten Sie trotz aller Sorgfalt unsererseits doch einmal mit einer unserer Umsetzungen nicht so zufrieden sein, wie Sie es sich vorgestellt haben, oder Sie haben Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten, wenden Sie sich gerne jederzeit an unser qualifiziertes Service-Team. Wir kümmern uns schnell und direkt um Ihr Anliegen.

If, despite all our efforts, you are not happy with our service, or if you have questions or requests regarding our products, please feel free to contact our qualified service team at any time. We will look into your matter immediately.



OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1–5

D-02727 Ebersbach-Neugersdorf

Telefon +49 (0) 3586 – 711-0

Email [info@oka.de](mailto:info@oka.de)

[www.oka.de](http://www.oka.de)

